DANCE

- **DE** Gebrauchsanleitung
- **EN** Instructions for use
- **FR** Mode d'emploi
- **IT** Istruzioni per l'uso
- **ES** Instrucciones de uso
- **DK** Brugsanvisning
- **NL** Gebruikershandleiding






Nur höfats **Ethanol Flüssig-Brennstoff** verwenden, kein Gel
Only use höfats **Ethanol Liquid Fuel, no gel**
N'utilisez que du höfats **Éthanol Liquide**, pas de gel


A




C

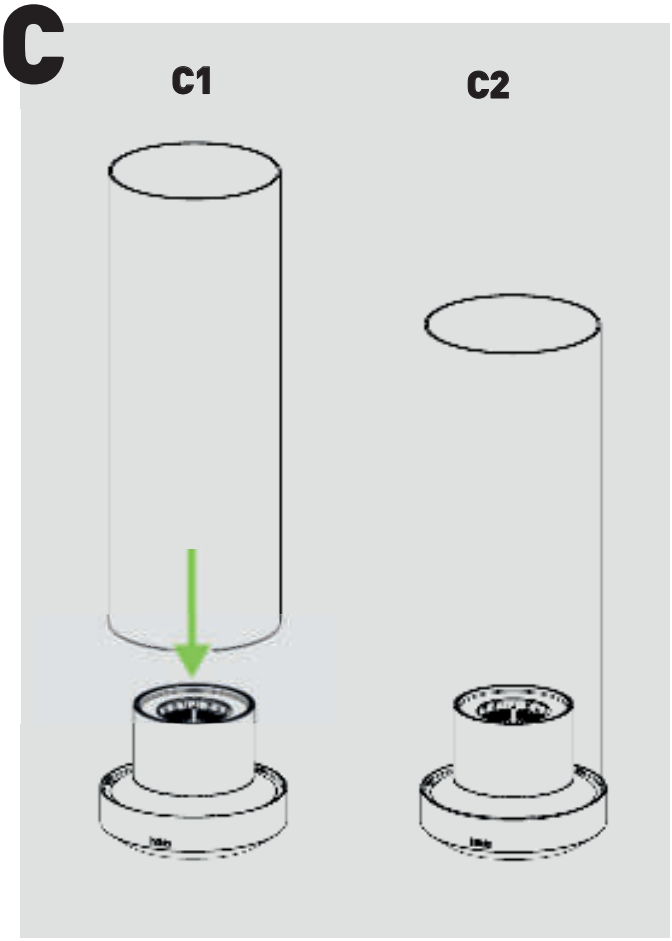


B

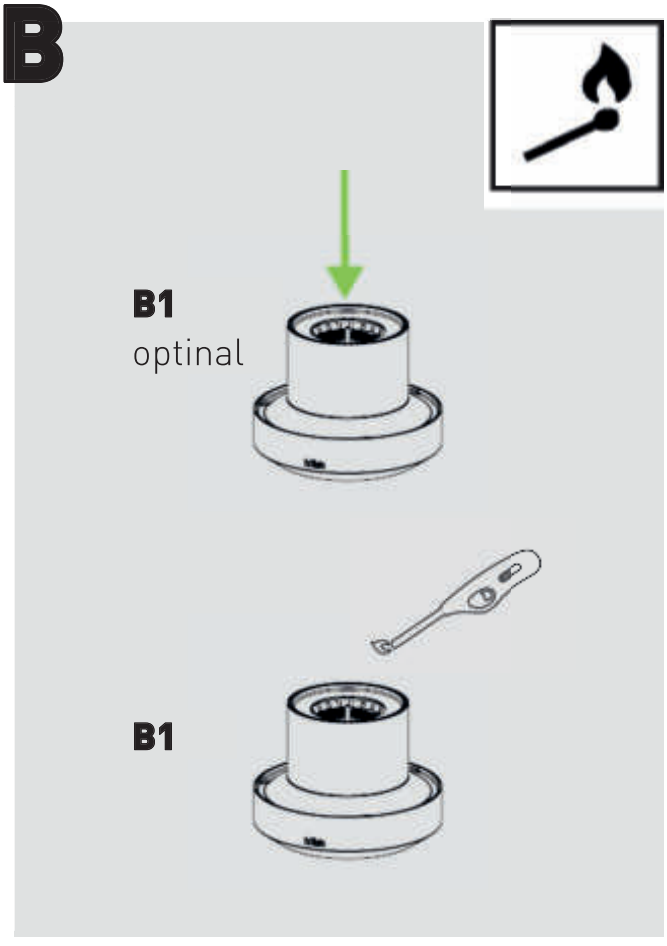


D

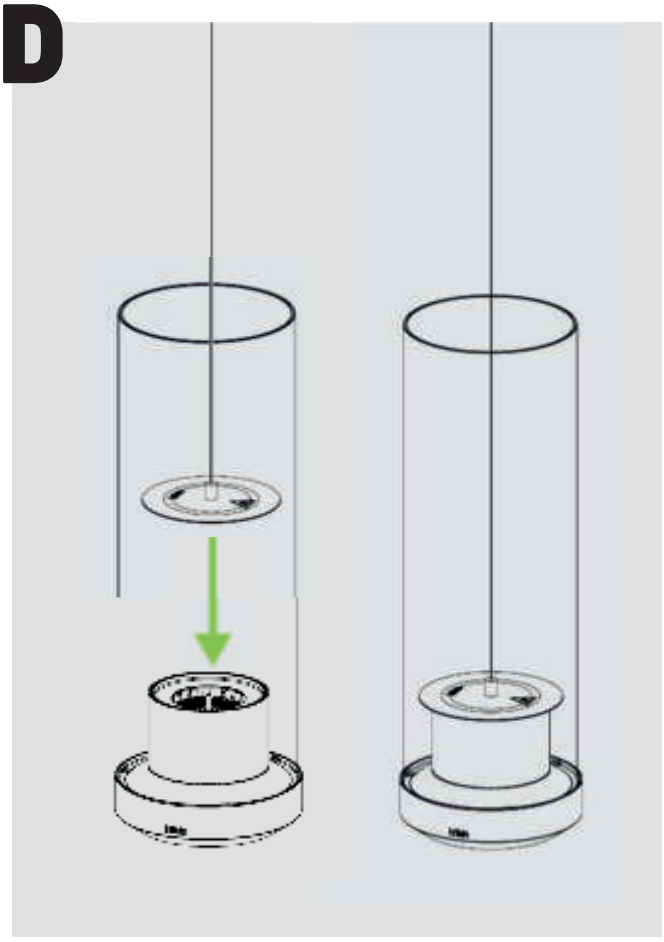


E

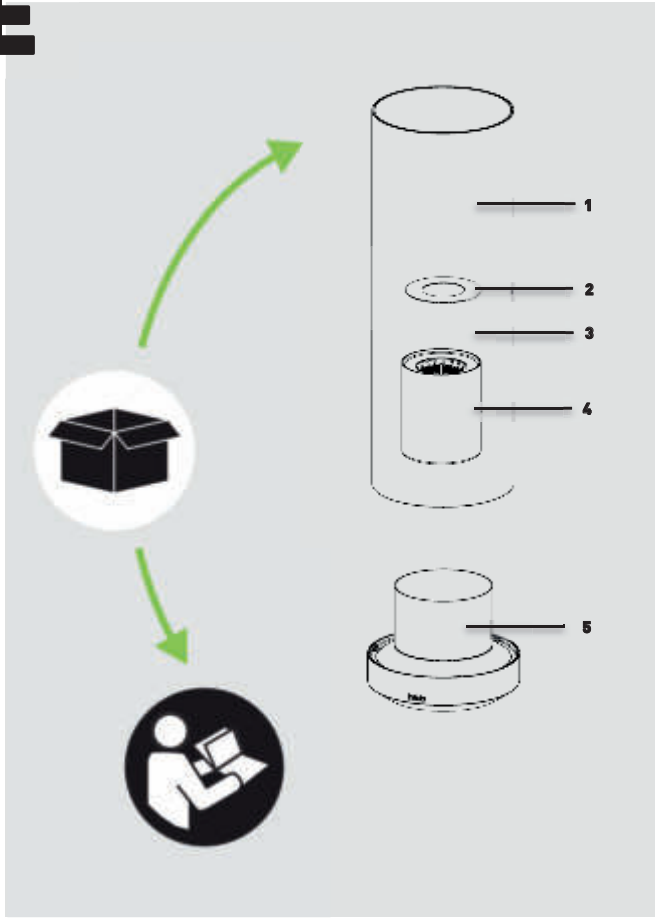

F

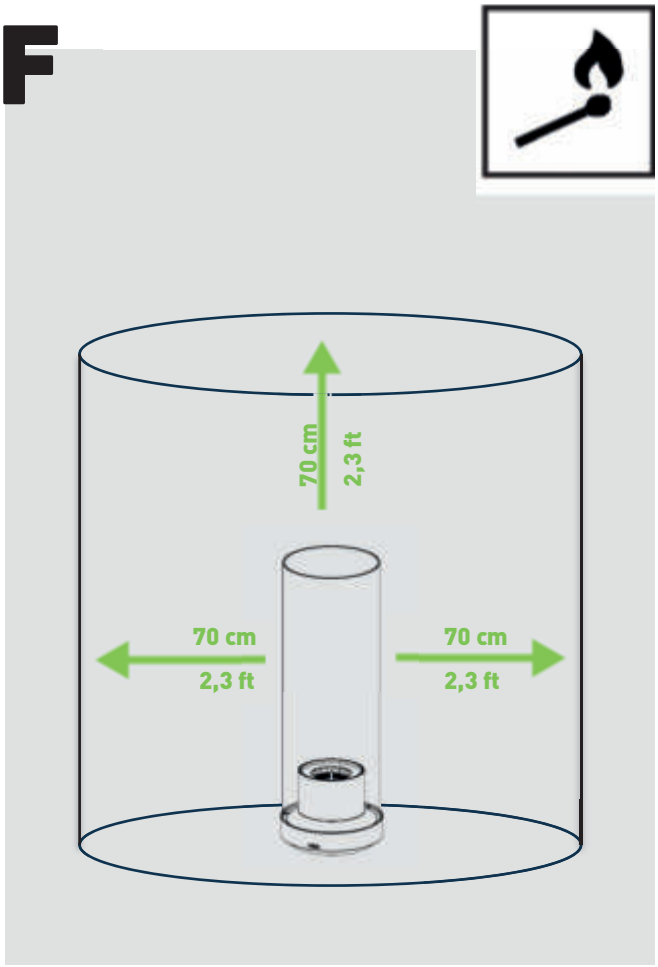

G

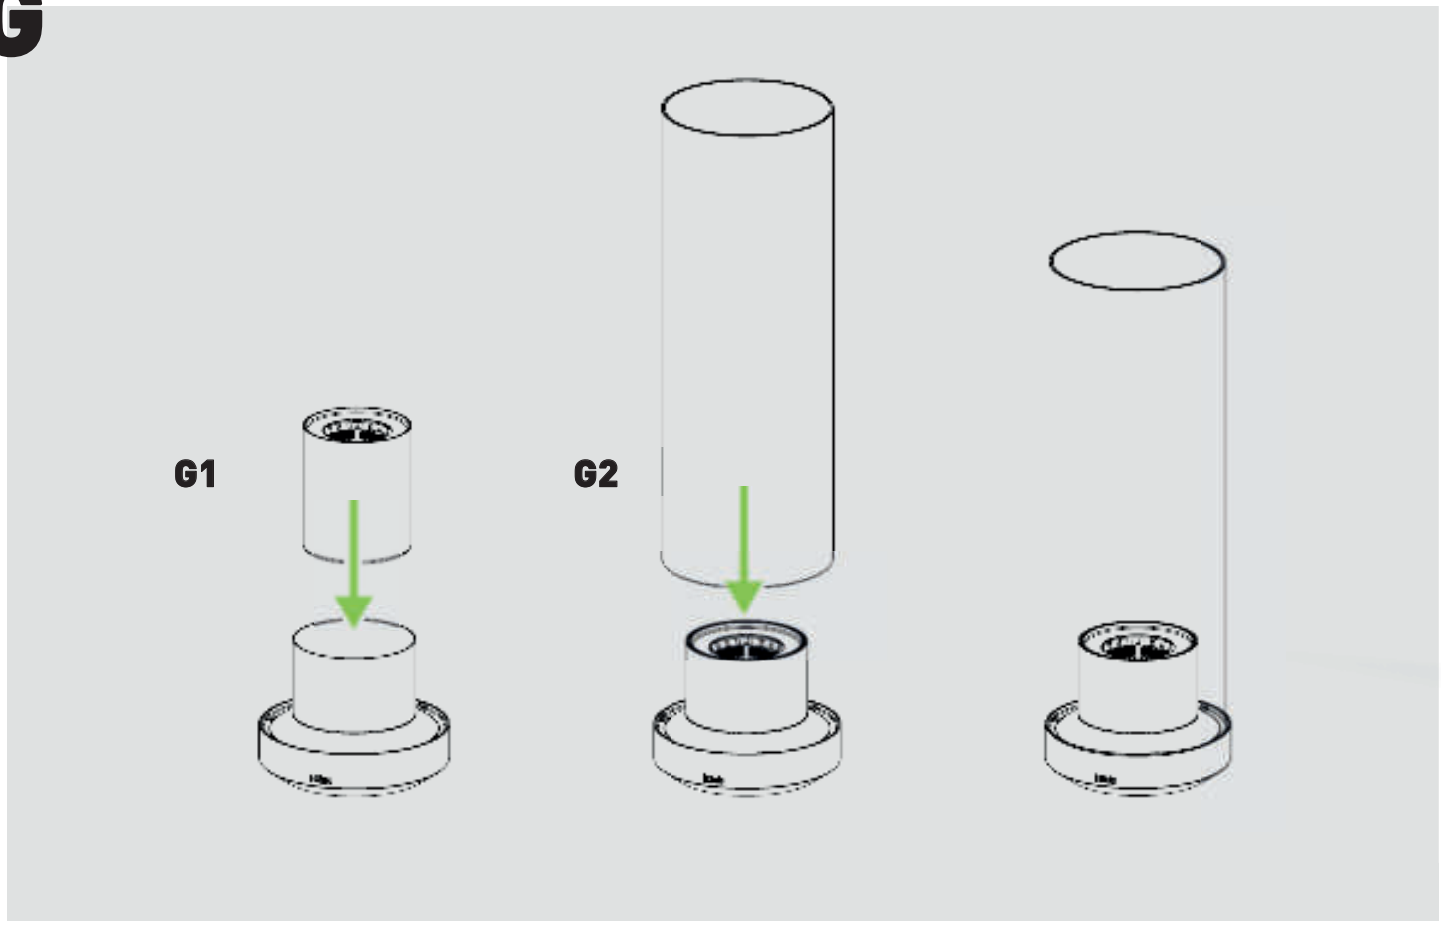

Nur höfats Ethanol Flüssig-Brennstoff verwenden, kein Gel

Only use höfats Ethanol Liquid Fuel, no gel

N'utilisez que du höfats Éthanol Liquide, pas de gel



Grüne Verschlusskappe
Green Cap
Bouchon Vert

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Produkt (im Folgenden „DANCE" genannt) ist als dekoratives Tischfeuer in gut belüfteten Räumen oder im Freien und nur zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt.

Jede andere Verwendung oder Änderung des Produkts als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene, gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Ethanol-Burner ist nicht demontierbar und darf nicht geöffnet oder verändert werden!

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

WARNSYMBOLE AM PRODUKT UND IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!



Dieses Symbol/Signalwort warnt Dich vor einer Gefährdung, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!



Dieses Symbol/Signalwort warnt Dich vor einer Gefährdung, die eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS



Dieses Symbol/Signalwort weist Dich auf mögliche Sachschäden hin.



Dieses Symbol gibt Dir nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Dieses Symbol verweist auf weitere Informationen auf dem mitgelieferten Blatt Montage & Aufstellen.

WARNUNG!



Brandgefahr!

Dieses Symbol warnt Dich vor einer Gefährdung durch offenes Feuer, die Teile in der Umgebung entzünden und Personen durch Brand schwer verletzen oder töten kann.

VORSICHT!



Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
Dieses Symbol warnt Dich vor einer Gefährdung durch heiße Teile/ Oberflächen, die eine geringfügige oder mäßige Verletzung durch Verbrennungen zur Folge haben kann.

WARNUNG!



Explosionsgefahr durch leicht entzündliche oder explosive Stoffe!
Dieses Symbol warnt Dich vor einer Gefährdung durch leicht entzündliche oder explosive Stoffe, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

WARNUNG!

Brand- und Verletzungsgefahr beim Umgang mit höfats Flüssig-Ethanol!



höfats Flüssig-Ethanol kann sich beim Einfüllen in den noch heißen oder brennenden Ethanol-Burner entzünden!



Fülle niemals höfats Flüssig-Ethanol in den heißen Ethanol-Burner!



Fülle niemals höfats Flüssig-Ethanol in den brennenden Ethanol-Burner!



Lies unbedingt auch die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt der höfats Flüssig-Ethanol Behälter!

WARNUNG!

Lebensgefahr durch Aufstellung und Verwendung in Innenräumen!



Dieses Symbol verbietet den Einsatz in Innenräumen!

SICHERHEITSHINWEISE



Lies die folgenden Hinweise aufmerksam und vollständig durch, bevor Du DANCE benutzt!

Bewahre die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Du DANCE an Dritte weitergibst, gib unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

- Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachte regional geltende Beschränkungen und Gesetze.
- Halte Kinder und Haustiere von DANCE fern. Besondere Vorsicht gilt beim Anzünden, während des Betriebs und beim Abkühlen.

WARNUNG!



Lebensgefahr durch Gasentwicklung und Kohlenmonoxid-Vergiftung!
höfats Flüssig-Ethanol verbrennt nicht komplett rückstandsfrei. Zudem wird die Luft feuchter und verbraucht sich schneller.

Das Betreiben von DANCE in schlecht belüfteten Räumen kann zu Vergiftungen oder Tod durch Kohlenmonoxid-Vergiftung führen!

- Verwende DANCE nur in gut belüfteten Räumen.
- Außer DANCE darf kein weiteres Feuer im gleichen Raum in Betrieb genommen werden!
- Betreibe DANCE nicht in geschlossenen und sehr kleinen Räumen, z. B. Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen oder Booten.
- Beachte bei der Nutzung im Innenbereich die Vorgaben für Raumgröße, Betriebsdauer und Belüftung unter „Hinweise zur Raumgröße“!

WARNUNG!



Explosionsgefahr durch leicht entzündliche oder explosive Stoffe!
Das Betreiben von DANCE in der Nähe von leicht entzündlichen oder explosiven Stoffen kann zu Verletzungen oder Tod durch Stichflammen oder Explosion führen!

Unsachgemäße Lagerung und unsachgemäßer Umgang mit höfats Flüssig-Ethanol kann zur Explosion führen.

- Verwende DANCE niemals in der Nähe von Lagerstätten von leicht entzündlichen oder gar explosiven Stoffen wie z. B. Benzin, Lösungsmitteln, Gasen oder Feuerwerkskörpern.

WARNUNG!



Brandgefahr durch unsachgemäße Verwendung!
Unsachgemäßer Umgang mit DANCE kann zu Brand führen!

- Lasse DANCE während der Verwendung niemals unbeaufsichtigt.
- Verwende DANCE nur in einer Entfernung von mindestens 60 cm zu brennbaren und hitzeempfindlichen Materialien wie Papier, Stroh, Holz, Textilien, Kohle, Autoreifen oder Elektrogeräten (Siehe Abbildung F).
- Verwende DANCE nicht bei starkem Wind oder Zugluft.
- Locker anliegende oder flatternde Kleidung kann Feuer fangen! Betreibe DANCE nur mit gut anliegender Kleidung.
- Verwende DANCE nicht im Dauerbetrieb oder zum Heizen von Räumen.

WARNUNG!



Brandgefahr durch Anbringen von Gegenständen!
Gegenstände, die an DANCE angebracht oder gehängt werden, können während des Betriebs Feuer fangen und einen Brand auslösen.

Hänge keine anderen Gegenstände an DANCE und verwende keine anderen Anbauteile als die mitgelieferten oder originales höfats Zubehör.

WARNUNG!



Brand- und Verletzungsgefahr beim Umgang mit Brennstoffen!
Dieses Produkt verwendet höfats Flüssig-Ethanol! Ethanol ist eine giftige und brennbare Flüssigkeit bzw. Gas und kann Reizungen und Gesundheitsgefährdungen verursachen.

Die Entzündung kann beim Anzünden von DANCE, durch andere Zündquellen oder bei ausreichender Wärmeeinstrahlung erfolgen.

- Halte das höfats Flüssig-Ethanol fern von Hitzeeinwirkung, Funken und offenem Feuer, wenn Du es nicht verwendest.

- höfats Flüssig-Ethanol darf nur im Außenbereich und im Innenbereich nur mit ausreichender Belüftung verwendet werden.
- Vermeide das Verschütten von höfats Flüssig-Ethanol durch vorsichtige Handhabung. Entferne verschüttetes höfats Flüssig-Ethanol gründlich und entsorge es.
- Bewahre höfats Flüssig-Ethanol nur in den Originalflaschen auf.
- Lösche Brände von höfats Flüssig-Ethanol niemals mit Wasser! Halte für den Fall eines Unfalls einen Feuerlöscher der Klasse B oder eine Löschdecke zum Löschen bereit.
- Lagere höfats Flüssig-Ethanol stets gut verschlossen in Räumen, in denen kein offenes Feuer stattfindet. Ethanol ist ein Brennstoff, der offen stehend verdampft. Bei Temperaturen über 21 Grad Celsius bildet er zusammen mit Luft ein leicht entzündliches, sogar explosionsfähiges Gemisch.
- Lagere nicht mehr als 6 Liter höfats Flüssig-Ethanol in Deiner Wohnung. Beachte nationale und regionale Regulierungen, Vorschriften, Gesetze und andere rechtlich bindende Vorgaben Deines Wohnortes zur Lagerung und Handhabung von leicht brennbaren Flüssigkeiten. Die Vorgaben können je nach Wohnort variieren.
- Beachte stets die Hinweise auf dem Behälter des Brennstoffs.
- Kontrolliere DANCE vor jedem Gebrauch auf undichte Stellen oder ausgelaufenen höfats Flüssig-Ethanol.
- Fülle niemals höfats Flüssig-Ethanol direkt in die Base der DANCE, da sonst höfats Flüssig-Ethanol aus dem Gehäuse auslaufen kann und es zu unkontrolliertem Brand kommen kann.
- Vermeide Kippgefahren, indem Du die Aufstellanleitung von DANCE befolgst.
- Lasse unverbrauchten höfats Flüssig-Ethanol nicht offen stehen und bewahre ihn nicht im Ethanol-Burner auf.

WARNUNG!



Brand- und Verletzungsgefahr durch Verwendung nicht zugelassener Brennstoffe oder Einsatz beschädigter Ethanol-Burner!
Die Verwendung nicht zugelassener Brennstoffe oder der Einsatz beschädigter Ethanol-Burner kann zu unvorhergesehenem Brennverhalten und Brand führen.

- Verwende ausschließlich Flüssig-Ethanole von höfats mit DANCE, wie in den technischen Daten angegeben.
- Verwende keine anderen brennbaren Flüssigkeiten, wie Spiritus oder Petroleum.
- Verwende ausschließlich Ethanol-Burner von höfats.
- Wenn Du Schäden wie Rost oder Verformungen, am Ethanol-Burner feststellst, verwende diesen nicht mehr und entsorge ihn umgehend.

WARNUNG!



Vergiftungsgefahr für Kinder!
Kinder können höfats Flüssig-Ethanol trinken oder verschlucken. Durch die Farblosigkeit besteht Verwechslungsgefahr mit Wasser.

- Lasse höfats Flüssig-Ethanol nicht in Kinderhände gelangen!



Lies unbedingt auch die Hinweise auf dem Behälter des Brennstoffs!

VORSICHT!



Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
Während des Betriebs werden Teile von DANCE sehr heiß und können zu Verbrennungen führen!

- Transportiere DANCE niemals während des Betriebs oder wenn der Glaszylinder noch heiß ist. Warte mit dem Transport, bis DANCE abgekühlt ist.
- Lasse DANCE vollständig abkühlen, bevor Du sie demontierst, umrüstest oder lagerst.
- Trage Feuerhandschuhe, wenn Du die heiße DANCE anfasst, um Verbrennungen zu vermeiden.



Stolpergefahr beim Aufstellen
DANCE kann eine Stolpergefahr darstellen, wenn sie in Bereichen aufgestellt wird, in denen Menschen stehen oder laufen. Dies kann eine Verletzung von Personen oder Beschädigung von DANCE zur Folge haben.

- Stelle DANCE nur in Bereichen auf, an denen sie gut sichtbar ist und nicht im Weg von Personen steht. Besondere Vorsicht gilt beim Aufstellen im Dunkeln.
- Stelle DANCE nicht in Durchgängen, Korridoren oder auf anderen Wegen auf, wo Personen laufen.

HINWEISE ZUR RAUMGRÖSSE

Zugelassene Raumgrößen beim Betrieb von 1 DANCE

	Raumfläche (Deckenhöhe ca. 2,30 m)	Fenster/ Türen geschlossen	Fenster gekippt	Fenster geöffnet
DANCE 900	15 m²	✓	✓	✓
	10 m²	✗	✓	✓
	4 m²	✗	✗	✓
DANCE 1200	19 m²	✓	✓	✓
	13 m²	✗	✓	✓
	6 m²	✗	✗	✓

DANCE IN BETRIEB NEHMEN

Auspacken und Lieferumfang prüfen

- Entferne sämtliches Verpackungsmaterial von DANCE.
- Prüfe nach dem Auspacken, so wie vor jedem Gebrauch, ob die Teile von DANCE Schäden aufweisen. Sollte dies der Fall sein, benutze DANCE nicht, sondern benachrichtige Deinen Händler oder wende Dich direkt an höfats.
- Montiere Deine DANCE, wie in der Kurzanleitung dargestellt und in den folgenden Kapiteln beschrieben.

DANCE montieren



Eine Abbildung der Montage und des Lieferumfangs findest Du in der Kurzanleitung zu DANCE.

Den Aufstellort festlegen

WARNUNG!



Beachte bei allen Aufstellvarianten die Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien (Siehe Abbildung F).

- Vergewissere Dich bei allen Aufstellvarianten, dass dies der geeignete Ort ist, damit Du DANCE nach dem Anzünden nicht mehr bewegen musst.

WARNUNG!



Beachte bei der Nutzung im Innenbereich die Vorgaben für Raumgröße, Betriebsdauer und Belüftung unter „Hinweise zur Raumgröße“!

DANCE ALS TISCHFEUER AUFSTELLEN (ABBILDUNGEN E, F, G)

Legende:

1. Löschdeckel
2. Eco-Ring für längere Brenndauer bei geringerem Ethanolverbrauch
3. Glaszylinder
4. Ethanol-Burner
5. Base

- Stelle DANCE auf einen ebenen und stabilen Untergrund.
- Setze den Ethanol-Burner in die Base ein.
- Setze den Glaszylinder auf die Base.
- Befolge die Anweisungen unter „Das Feuer entfachen“!

ETHANOL-BURNER BEFÜLLEN (ABBILDUNG A)

HINWEIS



Das Verwenden von anderen Brennstoffen als den in den technischen Daten empfohlenen kann zu ungewünschter Rußbildung und weniger oder zu hoher Flammenbildung führen. Außerdem kann der Ethanol-Burner zerstört werden.

Befülle den Ethanol-Burner ausschließlich mit Flüssig-Ethanolen von höfats. Nur so ist eine einwandfreie Verwendung gewährleistet.

- Überprüfe vor dem Befüllen mit höfats Flüssig-Ethanol den Ethanol-Burner auf Verschmutzungen oder Beschädigungen.

- Entferne vor dem Anzünden den Glaszylinder von DANCE.
- Setze den Ethanol-Burner in die Base der DANCE ein (Abbildung A1).
- Fülle den für Deinen Ethanol-Burner geeigneten höfats Flüssig-Ethanol bis zur Markierung „max“ in den Ethanol-Burner (Abbildung A2).

DAS FEUER ENTFACHEN (ABBILDUNG B)

VORSICHT!



Verbrennungsgefahr beim Anzünden durch unvorsichtigen Umgang mit dem Ethanol-Burner!
Die Flamme des Ethanol-Burners kann beim Anzünden höher als gewöhnlich sein.

- Halte beim Anzünden niemals Deinen Kopf oder Dein Gesicht über den Ethanol-Burner!
- Halte Kinder beim Anzünden vom Ethanol-Burner fern!
- Fülle den Ethanol-Burner vor jedem Anzünden bis zur Markierung „max“ mit höfats Flüssig-Ethanol!

Optional: Ethanol-Burner mit Eco-Ring für längere Brenndauer bei geringerem Ethanolverbrauch verwenden (Abbildung B1)

- Wenn Du nach dem Befüllen den Eco-Ring auf den Ethanol-Burner auflegst, reduziert sich die Flamme und brennt dadurch länger.

  ⚠ **VORSICHT!** – Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen! Fasse den Eco-Ring nur im abgekühlten Zustand und nicht direkt nach einem Brennvorgang an.

- Zünde den Ethanol-Burner am Gitter mit einem Stabfeuerzeug an (Abbildung B2).

VORSICHT!



Verbrennungsgefahr durch Verwendung nicht geeigneter Anzündhilfen!
Durch unsachgemäße Verwendung von Anzündhilfen besteht Verbrennungsgefahr.

Verwende zum Anzünden ein Stabfeuerzeug.

VORSICHT!



Verbrennungsgefahr!
Die Flamme ist nach dem Anzünden möglicherweise schlecht zu sehen. Beim Versuch zu testen ob es schon zu einer Flammbildung gekommen ist, kannst Du Dich verbrennen oder mit brennendem höfats Flüssig-Ethanol in Berührung kommen.

- Setze nach dem Anzünden immer zuerst den Glaszylinder auf DANCE.
- Schaue nicht von oben in den Glaszylinder!
- Trage Feuerhandschuhe, wenn Du DANCE nach dem Anzünden anfasst.

WARNUNG!



Brandgefahr durch unsachgemäßes Anzünden des Ethanol-Burners!
Wenn Du den Ethanol-Burner anzündest, ohne ihn vorher in DANCE einzusetzen, kannst Du Dich am heissen Ethanol-Burner beim Einsetzen in die Base verbrennen. Zudem kann brennendes höfats Flüssig-Ethanol auslaufen und einen Brand verursachen.

- Zünde den Ethanol-Burner erst an, nachdem Du ihn in die Base eingesetzt hast.

SO BEENDEST DU DAS FEUER (ABBILDUNG D)

Ethanol-Burner löschen

- Fasse zum Löschen des Ethanol-Burners den Löschdeckel am Seil an (Abbildung D1).
- Lasse den Deckel anschließend in den Glaszylinder hinab, bis er auf dem Ethanol-Burner aufliegt (Abbildung D2).
- Warte, bis die Flamme erloschen und DANCE abgekühlt ist, bevor Du DANCE erneut anzündest oder bewegst.

VORSICHT!



Verwende niemals Löschdeckel anderer höfats Produkte zum Löschen des Ethanol-Burners!

Verwende keine anderen Abdeckungen als den Löschdeckel, um DANCE zu löschen!

Lasse DANCE nach dem Löschen nicht unbeaufsichtigt, ohne zu prüfen, ob sie wirklich erloschen ist.

Nach dem Löschen

Nachdem Du den Ethanol-Burner gelöscht hast und alle Teile abgekühlt sind, kannst Du Folgendes tun:

- Den Ethanol-Burner erneut mit Brennstoff befüllen und entzünden.
- Einen neuen Ethanol-Burner in DANCE einsetzen, ihn befüllen und entzünden.
- Den eventuell im Ethanol-Burner verbliebenen Brennstoff entleeren und entsorgen. Beachte dabei die lokalen/nationalen Vorschriften zur Entsorgung von höfats Flüssig-Ethanol.

WARNUNG!



Gefahr von Brand und Verpuffung durch Brennstoffreste im Ethanol-Burner.

Brennstoffreste im Ethanol-Burner verflüchtigen sich auch nach dem Löschen und können im Glaszylinder von DANCE ein entzündliches Gemisch mit Luft bilden

Lasse keine Restmengen von Brennstoff im Ethanol-Burner übrig wenn Du DANCE nicht mehr verwendest.

Verbrauche nach Möglichkeit bei einem Brennvorgang sämtlichen Brennstoff im Ethanol-Burner.

REINIGUNG UND WARTUNG

WARNUNG!



Lasse DANCE vor der Reinigung vollständig abkühlen.

WARNUNG!



Der Ethanol-Burner muss von innen nicht gereinigt oder gewartet werden!

Öffne niemals den Ethanol-Burner!

Fülle keine Flüssigkeiten zur Reinigung in den Ethanol-Burner!

Ethanol-Burner reinigen

- Reinige den Behälter des Ethanol-Burners regelmäßig mit einem feuchten Tuch.

Glaszylinder reinigen

- Der Glaszylinder besteht aus hochwertigem Borosilikatglas und lässt sich einfach mit einem weichen Tuch und Seife reinigen.
- Spüle den Glaszylinder anschließend gründlich nach, um alle Seifenreste zu entfernen. Seifenreste erhöhen das Risiko von Rußablagerungen auf dem Glas und können in das Glas einbrennen.

Base reinigen

- Verwende zur Reinigung der Base, sowie aller übrigen Teile keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

LAGERUNG

- Setze DANCE nicht für längere Zeit der Witterung aus.
- Lagere DANCE bei Nichtgebrauch an einem trockenen, gut belüfteten und vor Staub geschützten Ort.

VORSICHT!



Entferne nach einer längeren Lagerung zunächst Schmutzablagerungen und Staub, bevor Du DANCE erneut benutzt.



Wir empfehlen die Verwendung der als Zubehör erhältlichen Abdeckhaube.

VORSICHT!



Achte darauf, dass sämtliches höfats Flüssig-Ethanol verbrannt ist, bevor Du DANCE einlagerst!

VORSICHT!



Wenn DANCE über längere Zeit an einem Ort steht, kann es unter Umständen zu Verfärbungen der darunter liegenden Oberfläche kommen. Dies kann insbesondere bei empfindlichen Materialien wie lackierten oder unbehandelten Holzoberflächen, Marmor oder bestimmten Kunststoffen und Metallen der Fall sein. Um mögliche Verfärbungen zu vermeiden, sollte die DANCE regelmäßig angehoben werden.

Lagerung von höfats Flüssig-Ethanol

Beachte zur Lagerung von höfats Flüssig-Ethanol die folgenden Anweisungen:

- Lagere Reste von höfats Flüssig-Ethanol nicht im Ethanol-Burner.
- Lagere höfats Flüssig-Ethanol in Kombination mit anderen brennbaren Flüssigkeiten in nicht mehr als 20 l Gesamtmenge.
- Lagere höfats Flüssig-Ethanol nur in der unbeschädigten Originalflasche.
- Halte die höfats Flüssig-Ethanol Flasche stets ordentlich verschlossen.
- Lagere höfats Flüssig-Ethanol nicht in der Nähe von Zünd- oder Wärmequellen.
- Lagere höfats Flüssig-Ethanol nur in gut belüfteten und kühlen Räumen.

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen



Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar. Entsorge die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informierst Du Dich bei Deinem Händler oder über Deine lokale Entsorgungseinrichtung.

DANCE entsorgen

- Wenn DANCE keine Verwendung mehr findet, kann DANCE als Metallschrott entsorgt werden.
- Entsorge den Glaszylinder nicht über eine Altglas-Sammelstelle.



Erkundige Dich bei Deiner Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

FEHLERBEHEBUNG & FAQ

Der Ethanol-Burner lässt sich nicht entzünden

- Du hast einen anderen höfats Flüssig-Ethanol im Ethanol-Burner verwendet, als den von höfats empfohlenen.

→ Es gibt Spezialethanole, die nur in bestimmten Produkten entzündet werden können. Diese sind nicht für den Einsatz in der DANCE geeignet. Entleere den Ethanol-Burner und fülle ihn mit höfats höfats Flüssig-Ethanol wieder auf. Anschließend kannst Du Deine DANCE wieder entzünden.

- Die Watte hat sich mit Wasser vollgesogen.

→ Entnehme den Ethanol-Burner aus der DANCE. Entferne anschließend die Restflüssigkeit und lasse den Ethanol-Burner mindestens 4 Tage lang offen trocknen. Danach kannst Du den Ethanol-Burner wieder mit höfats Flüssig-Ethanol füllen.

→ Nach dem Entzünden wird die DANCE etwas länger als gewöhnlich brauchen, bis sich die volle Flamme entwickelt.
Dies sollte sich mit den nächsten Brenndurchläufen verbessern.

Die Flammbildung hat sich verändert

- Du hast einen anderen höfats Flüssig-Ethanol im Ethanol-Burner verwendet, als den von höfats empfohlenen.

→ Verwende deshalb nur den höfats Flüssig-Ethanol von höfats in Deiner DANCE.

- Du betreibst Deine DANCE bei zu starkem Wind.

→ Die DANCE ist nicht für den Einsatz bei starkem Wind vorgesehen. Wir raten dringend vom Einsatz bei Wind oder starken Böen ab.

Kann ich den Löschdeckel des herkömmlichen SPIN Gelbrenners verwenden?

- Nein. Mit dem Löschdeckel des Gelbrenners wird die DANCE nicht vollständig gelöscht.

→ Verwende ausschließlich den mitgelieferten Löschdeckel mit Edelstahlseil zum Löschen des Ethanol-Burners.

Wo darf ich Reste des höfats Flüssig-Ethanols entsorgen?

→ Erkundige Dich nach den lokalen/nationalen Vorschriften zur Entsorgung von höfats Flüssig-Ethanol. Wir empfehlen, den höfats Flüssig-Ethanol vollständig in der DANCE zu verbrennen.

Meine DANCE ist verschmutzt. Was kann ich tun?

→ Weiße oder schwarze Rußrückstände auf dem Glaszylinder sollten möglichst umgehend mit einem Microfasertuch und klarem Wasser entfernt werden. Wenn Du Reinigungsmittel verwendest, achte darauf, dass keine Rückstände auf dem Glas verbleiben. Verwende nur das Flüssig-Ethanol von höfats in Deiner DANCE, um starke Rußbildung zu vermeiden.

→ Rußrückstände, die sich vom Glaszylinder nicht mehr entfernen lassen, sind möglicherweise im Glas eingebacken. Ersetze in dem Fall den Glaszylinder und entferne künftige Rußrückstände sofort. Verwende möglichst Flüssig-Ethanole von höfats, um starke Rußbildung zu vermeiden.

→ Leichte Verschmutzungen auf der Brennfläche des Ethanol-Burners haben keinen Einfluss auf die Flamme. Entferne grobe Verschmutzungen auf der Brennfläche des Ethanol-Burners mit einem Pinsel. Der Ethanol-Burner darf nicht in die Spülmaschine gegeben werden oder mit Wasser gefüllt werden.

TECHNISCHE DATEN

DANCE 900 Tischfeuer

Brennstoff	höfats Ethanol höfats Flüssig-Ethanol
max. Füllmenge	200 ml
Brenndauer	ca. 150 min
Abmessungen	10,5 x 10,5 x 30,1 cm
Gewicht	0,8 kg

DANCE 1200 Tischfeuer

Brennstoff	höfats Ethanol höfats Flüssig-Ethanol
max. Füllmenge	500 ml
Brenndauer	ca. 150 min
Abmessungen	15,7 x 15,7 x 40 cm
Gewicht	1,7 kg

INTENDED USE

This product (hereinafter referred to as "DANCE") is intended as a decorative table-top fire to be used in a well-ventilated room or outdoors and for private use only.

Any use or modification of the product other than that described in these instructions is considered improper and may result in damage to property or even personal injury.

The Ethanol-Burner cannot be dismantled and must not be opened or modified!

The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

WARNING SYMBOLS ON THE PRODUCT AND IN THE OPERATING INSTRUCTIONS

The following symbols and signal words are used in these operating instructions, on the product or on the packaging.

WARNING!



This symbol/signal word warns you of a hazard that can result in death or serious injury.

CAUTION!



This symbol/signal word warns you of a hazard that may result in minor or moderate injury.

NOTICE



This symbol/signal word draws your attention to possible damage to property.



This symbol gives you useful additional information on assembly or operation.



This symbol refers to further information on the supplied assembly & installation sheet.

WARNING!



Fire hazard!

This symbol warns you of hazard from open fire, which can ignite things in the vicinity and seriously injure or kill people by fire.

CAUTION!



Danger of burns from hot surfaces!

This symbol warns you of a hazard from hot parts/surfaces that may result in minor or moderate burn injury.

WARNING!



Explosion hazard due to highly flammable or explosive substances!
This symbol warns you of a danger from highly flammable or explosive substances that can result in death or serious injury.

WARNING!

Risk of fire and injury when handling liquid fuel!



Liquid fuel can ignite when poured into the still hot or burning Ethanol-Burner!



Never fill liquid fuel into the Ethanol-Burner while it is hot!



Never fill liquid fuel into the Ethanol-Burner while it is burning!



Be sure to also read the information on the safety data sheet for the liquid fuel tank!

WARNING!

Danger to life from installation and use indoors!



This symbol indicates that indoor use is prohibited!

SAFETY INSTRUCTIONS



Read the following instructions carefully and completely before using the DANCE!

Keep the instructions for further use. If you pass the DANCE on to third parties, be sure to include these operating instructions.

- The instructions are based on the standards and rules applicable in the European Union. Observe regionally applicable restrictions and laws.
- Keep children and pets away from the DANCE. Take special care when lighting, during operation and when cooling down.

WARNING!



Danger to life due to gas development and carbon monoxide poisoning!
Liquid fuel does not burn completely residue-free. The surrounding air also becomes more humid and is used up more quickly.

Operating the DANCE in poorly ventilated areas can result in poisoning or death from carbon monoxide poisoning!

- Only use the DANCE in well-ventilated areas.
- Apart from the DANCE, there must be no other fire in the same room!
- Do not operate the DANCE in closed and very small spaces, e.g. B. tents, caravans, mobile homes, boats.
- When used indoors, observe the specifications for room size, operating time and ventilation under "Notes on room size"!

WARNING!



Explosion hazard due to highly flammable or explosive substances!
Operating the DANCE near flammable or explosive materials can result in injury or death from flash fires or explosions!

Improper storage and handling of liquid fuel can lead to an explosion.

- Never use the DANCE near deposits of highly flammable or even explosive substances such as gasoline, solvents, gases or fireworks.

WARNING!



Risk of fire due to improper use!
Improper handling of the DANCE can lead to a fire!

- Never leave the DANCE unattended while in use.
- Only use the DANCE at a distance of at least 70 cm from combustible and heat-sensitive materials such as paper, straw, wood, textiles, coal, car tires, electrical appliances (See Figures F).
- Do not use the DANCE in strong winds or draughts.
- Loose-fitting or flowing clothing can catch fire! Operate the DANCE only with well-fitting clothing.
- Do not use the DANCE continuously or to heat rooms.

WARNING!



Fire hazard if objects are attached!
Items attached or hung on DANCE may catch fire during operation and cause a fire.

Do not hang any other objects on DANCE and do not use any attachments other than the supplied or original höfats accessories.

WARNING!



Risk of fire and injury when handling combustibles!

This product uses ethanol liquid fuel! Ethanol is a toxic and flammable liquid or gas and can cause irritation and health hazards.

Ignition can occur when DANCE is ignited, by other sources of ignition, or by exposure to sufficient heat.

- Keep liquid fuel away from heat, sparks and open flames when not in use.
- Liquid fuel may only be used outdoors and indoors only with adequate ventilation.
- Avoid spilling liquid fuel by handling carefully. Thoroughly clean up and dispose of spilled liquid fuel.
- Keep liquid fuel in the original bottles only.
- Never extinguish liquid fuel fires with water! Have a Class B fire extinguisher or fire blanket on hand in case of an accident.
- Always store liquid fuel tightly closed in rooms where there are no open flames. Ethanol is a fuel that evaporates when left open. At temperatures above 21 degrees Celsius, it forms a highly flammable, even explosive mixture with air.
- Do not store more than 6 litres of highly flammable liquids in your home. Observe national and regional regulations, ordinances, laws and other legally binding requirements of your place of residence for the storage and handling of highly flammable liquids. The requirements may vary depending on where you live.
- Always follow the instructions on the fuel container.
- Check the DANCE for leaks or spills of liquid fuel before each use.
- Never fill liquid fuel directly into the DANCE's base; otherwise liquid fuel may leak out of the housing and cause an uncontrolled fire.
- Avoid tipping hazards by following the DANCE's setup instructions.
- Do not leave unused liquid fuel out in the open or store it in the Ethanol-Burner.

WARNING!



Risk of fire and injury through the use of non-approved fuels or the use of damaged Ethanol-Burners!
The use of non-approved fuels or damaged Ethanol-Burners can lead to unpredictable combustion behaviour and fires.

- Only use liquid fuels from höfats with the DANCE, as specified in the technical data.
- Do not use other flammable liquids such as spirit or petroleum.
- Only use Ethanol-Burners from höfats.
- If you notice damage such as rust or deformation on the Ethanol-Burner, stop using it and dispose of it immediately.

WARNING!



Danger of poisoning for children!
Children can drink or swallow the liquid fuel. Due to the lack of colour, there is a risk of confusion with water.

- Keep liquid fuel out of the reach of children!



Be sure to also read the instructions on the fuel container!

CAUTION!



Danger of burns from hot surfaces!
During operation, parts of the DANCE become very hot and can cause burns!

- Never transport the DANCE during operation or when the glass cylinder is still hot. Wait for the DANCE to cool down before transporting.
- Allow the DANCE to cool completely before disassembling, converting or storing.
- Wear grill gloves when handling the hot DANCE to avoid burns.



Danger of stumbling when setting up
The DANCE can present a tripping hazard when placed in areas where people are standing or walking. Personal injury or damage to the DANCE may result.

- Only place the DANCE in areas where it is easily visible and out of the way of people. Particular care should be taken when setting up in the dark.
- Do not place the DANCE in doorways, corridors, or other pathways where people walk.

NOTES ON ROOM SIZE

Permitted room sizes when operating 1 DANCE:

	Room area (ceiling height approx. 2.30 m)	Windows/ doors closed	Window tilted	Window open
DANCE 900	15 m²	✓	✓	✓
	10 m²	✗	✓	✓
	4 m²	✗	✗	✓
DANCE 1200	19 m²	✓	✓	✓
	13 m²	✗	✓	✓
	6 m²	✗	✗	✓

PUTTING THE DANCE INTO OPERATION

Unpack and check the scope of delivery

- Remove all packaging material from the DANCE.
- After unpacking, as before each use, check whether the DANCE components show signs of damage. If this is the case, do not use the DANCE, and notify your retailer or contact höfats directly.
- Assemble your DANCE as shown in the quick start guide and described in the following chapters.

Assembling the DANCE



You can find an illustration of the assembly and the scope of delivery in the DANCE quick guide.

Choosing the set-up location

WARNING!



For all set-up variants, observe the safety distances to combustible materials (see Figures F).

- With all set-up variants, make sure that it is an appropriate location, so you do not have to move the DANCE after lighting it.

WARNING!



When used indoors, observe the specifications for room size, operating time and ventilation under “Notes on room size”!

SET UP THE DANCE AS A TABLETOP FIRE (FIGURES E, F, G)

Legend:

1. Extinguishing cover
2. Eco-Ring for longer burn time with lower ethanol consumption
3. Glass cylinder
4. Ethanol-Burner
5. Base

- Place the DANCE on a flat and stable surface.
- Insert the Ethanol-Burner into the base.
- Place the glass cylinder on the base.
- Follow the instructions under "Lighting the fire"!

FILL ETHANOL-BURNER (FIGURE A)

NOTICE



The use of fuels other than those recommended in the technical data can lead to unwanted soot formation and less flame formation or excessively high flames. In addition, the Ethanol-Burner can be destroyed.

Only fill the Ethanol-Burner with liquid fuels from höfats. This is the only way to ensure that it operates properly.

- Before filling with liquid fuel, check the Ethanol-Burner for dirt or damage.
- Remove the glass cylinder from DANCE before lighting.
- Insert the Ethanol-Burner into the base of the DANCE (Figure A1).
- Fill the Ethanol-Burner with the liquid fuel suitable for your Ethanol-Burner up to the "max" mark (Figure A2).

LIGHTING THE FIRE (FIGURE B)

CAUTION!



Risk of burns from careless handling of the Ethanol-Burner!
The flame from the Ethanol-Burner may be higher than usual when lighting.

- Never hold your head or face over the Ethanol-Burner when lighting!
- Keep children away from the Ethanol-Burner when lighting!
- Before each lighting, fill the Ethanol-Burner with höfats liquid ethanol to the ‚max' mark.

Optional: Use the Ethanol-Burner with Eco-Ring for longer burn time with lower ethanol consumption (Figure B1)

- If you place the Eco-Ring on the Ethanol-Burner after filling, the flame will be reduced and therefore burn longer.

  ⚠ **CAUTION!** – Risk of burns from hot surfaces! Only touch the Eco-Ring when it has cooled down and not directly after a burning process.

- Light the Ethanol-Burner at the mesh with a stick lighter (Figure B2).

CAUTION!



Risk of burns from using unsuitable fire-starters!
Improper use of fire-starters poses a risk of burns.

Use a stick lighter to light.

CAUTION!



Risk of burns!
The flame may be difficult to see after lighting. You may burn yourself or come into contact with burning liquid fuel while attempting to check for a flame.

- After lighting, always put the glass cylinder on the DANCE first.
- Do not look into the glass cylinder from above!
- Wear fire gloves when touching the DANCE after lighting.

WARNING!



Risk of fire from improper ignition of the Ethanol-Burner!
If you light the Ethanol-Burner without first placing it in the DANCE, you may burn yourself on the hot Ethanol-Burner when inserting it into the base. In addition, burning höfats liquid ethanol may leak and cause a fire.

- Only light the Ethanol-Burner after you have inserted it into the base.

EXTINGUISHING THE FIRE (FIGURE D)

Extinguishing the Ethanol-Burner

- To extinguish the Ethanol-Burner, grasp the extinguishing cover by the wire (Figure D1).
- Then lower the cover into the glass cylinder until it rests on the Ethanol-Burner (Figure D2).
- Wait for the flame to go out and the DANCE to cool before lighting or moving the DANCE again.

CAUTION!



Never use extinguishing covers from other höfats products to extinguish the Ethanol-Burner!

Do not use any other covers than the extinguishing cover to extinguish the DANCE!

Do not leave the DANCE unattended after extinguishing without checking to ensure it the flame is really out.

After extinguishing

After you have extinguished the Ethanol-Burner and all parts have cooled down, you can do the following:

- Refill the Ethanol-Burner with fuel and ignite.
- Insert a new Ethanol-Burner into the DANCE, fill it up and ignite.
- Empty and discard any remaining fuel in the Ethanol-Burner. Observe the local/national regulations for the disposal of liquid fuel.

WARNING!



Danger of fire and deflagration due to fuel residues in the Ethanol-Burner.

Fuel residues in the Ethanol-Burner will also evaporate after extinguishing and can form a flammable mixture with air in the glass cylinder of the DANCE

Do not leave any residual fuel in the Ethanol-Burner when you are no longer using the DANCE.

If possible, use up all the fuel in the Ethanol-Burner in one burn.

CLEANING AND MAINTENANCE

To protect the surfaces and avoid contamination of the flame, you should clean DANCE regularly and before each use.

WARNING!

Allow the DANCE to cool completely before cleaning.

WARNING!



The inside of the Ethanol-Burner does not require cleaning or maintenance!

Never open the Ethanol-Burner!

Do not pour any liquids into the Ethanol-Burner for cleaning!

Cleaning the Ethanol-Burner

- Clean the Ethanol-Burner holder regularly with a damp cloth.

Cleaning the glass cylinder

- The glass cylinder is made of high-quality borosilicate glass and is easy to clean with a soft cloth and soap.
- After cleaning, rinse the glass cylinder thoroughly to remove all soap residue. Soap residue increases the risk of soot deposits on the glass and can burn into the glass.

Cleaning the base

- Do not use strong or abrasive solvents or scouring pads to clean the base, as these will damage the surfaces and leave abrasion marks.

STORAGE

- Do not expose the DANCE to the elements for long periods of time.
- When not in use, store the DANCE in a dry, well-ventilated place away from dust.

CAUTION!



After a long period of storage, first remove dirt deposits and dust before using the DANCE again.



We recommend using the cover hood, which is available as an accessory.

CAUTION!



Make sure all liquid fuel is burned before storing the DANCE!

CAUTION!



If DANCE is left in the same place for a long period of time, the surface underneath may become discoloured. This may particularly affect sensitive materials such as painted or untreated wooden surfaces, marble or certain plastics and metals. To avoid possible discolouration, DANCE should be lifted regularly.

Storage of liquid fuel

When storing liquid fuel, observe the following guidelines:

- Do not store leftover liquid fuel in the Ethanol-Burner.
- Do not store liquid fuel in combination with other flammable liquids totalling more than 20L.
- Store liquid fuel only in the undamaged original bottle.
- Keep the liquid fuel bottle tightly closed at all times.
- Do not store liquid fuel near sources of ignition or heat.
- Store liquid fuel only in well-ventilated and cool areas.

DISPOSAL

Disposing of packaging



All materials used are environmentally friendly and recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. You can find out about current disposal methods from your dealer or your local disposal facility.

Disposing of the DANCE

- When the DANCE is no longer used, it can be disposed of as scrap metal.
- Do not dispose of the glass cylinder in a bottle bank.



Ask your city or municipal administration about the options for environmentally friendly and proper disposal.

TROUBLESHOOTING & FAQ

The Ethanol-Burner cannot be ignited

- You used a different liquid fuel in the Ethanol-Burner than that recommended by höfats.

→ There are special ethanols that can only be ignited in certain products. These are not suitable for use in the DANCE. Empty the Ethanol-Burner and refill it with höfats liquid fuel. You can then ignite the DANCE again.

- The wadding has become soaked with water.

→ Remove the Ethanol-Burner from the DANCE. Then remove the remaining liquid and leave the Ethanol-Burner open to dry for at least 4 days. Then you can refill the Ethanol-Burner with liquid fuel.

→ Once ignited, the DANCE will take a little longer than usual to develop a full flame.
This should improve with the next burn runs.

Flame formation has changed

- You used a different liquid fuel in the Ethanol-Burner than that recommended by höfats.

→ Therefore only use the liquid fuel from höfats in your DANCE.

- You are operating your DANCE when the wind is too strong.

→ The DANCE is not intended for use in strong winds. We strongly advise against using it in wind or strong gusts.

Can I use the extinguishing cover from the traditional SPIN gel burner?

- No. The DANCE will not be completely extinguished when using the extinguishing cover from the gel burner.

→ Only use the supplied extinguishing cover with stainless steel wire for extinguishing the Ethanol-Burner.

Where can I dispose of leftover liquid fuel?

→ Check local/national regulations for disposal of liquid fuel. We recommend burning the liquid fuel completely in the DANCE.

My DANCE is dirty. What can I do?

→ White or black soot residues on the glass cylinder should be removed as soon as possible with a microfibre cloth and clear water. It is best not to use cleaning agents. If you use cleaning agents, make sure that no residue is left on the glass. Only use höfats liquid fuel in the DANCE to avoid heavy soot formation.

→ Soot residues that can no longer be removed from the glass cylinder may have baked into the glass. If so, replace the glass cylinder and remove future soot residue immediately. If possible, use liquid fuels from höfats to avoid heavy soot formation.

→ Light contamination on the Ethanol-Burner's burning surface will not affect the flame. Coarse dirt on the Ethanol-Burner's burning surface can be removed with a brush. Do not put the Ethanol-Burner in a dishwasher or fill it with water.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DANCE 900 table-top fire

Fuel	höfats ethanol liquid fuel
Max. filling capacity	200 ml
Burn time	about 80 minutes
Dimensions	10,5 x 10,5 x 30,1 cm
Weight	0,8 kg

DANCE 1200 table-top fire

Fuel	höfats ethanol liquid fuel
Max. filling capacity	500 ml
Burn time	about 100 minutes
Dimensions	15,7 x 15,7 x 40 cm
Weight	1,7 kg

OPTION ACCESSORY AND REPLACEMENTS PARTS:

Ethanol-Burner



Eco-Ring*



Extinguishing Lid



DANCE Base



DANCE Cover



DANCE Glass tube



*for longer burn time with lower ethanol consumption





höfats GmbH
Albert Einstein Str. 6
87437 Kempten
GERMANY

info@hofats.com
www.hofats.com

Art. No.: 00707, 00731, 00727, 00722