

ALFA

Benutzerhandbuch
Kurzanleitung

Portable



ALFA BETRETEN

Registrieren Sie Ihr Produkt

Wenn Sie hier sind, heißt es, dass Sie ein Alfa Produkt gekauft haben. Wir danken Ihnen dafür. Immer, wenn Sie sich für unsere Produkte entscheiden, unterstützen Sie die Forschung und unseren Wunsch, allen zu ermöglichen, gut und gesund mit der Flamme zu kochen.

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie zusätzlich wertvolle Tipps und Tricks für den richtigen Umgang mit Ihrem Backofen.



REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT
www.alfaforni.com/registration.php

BENUTZERHANDBUCH

Die vollständige Gebrauchsanleitung herunterladen



Alfa Forni participates in the SAVE THE PLANET initiative; that's why the manual has been printed only in English. To download the other languages, scan the QR code or click the link below.



Alfa Forni partecipa all'iniziativa SAVE THE PLANET, per questo il manuale è stato stampato esclusivamente in lingua inglese. Per scaricare le altre lingue scansionare il QRcode oppure digitare il link qui sotto.



Alfa Forni nimmt an der SAVE THE PLANET-Initiative teil. Die gedruckte Anleitung ist deswegen nur auf Englisch verfügbar. Um die anderen Sprachen herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den Link hier unten ein.



Alfa Forni participe à l'initiative SAUVER LA PLANÈTE et pour cela le manuel a été imprimé seulement en anglais. Pour télécharger les autres langues, flashez le code QR ou cliquez sur ce lien.



Alfa Forni participa en la iniciativa SALVAR EL PLANETA, por eso el manual fue publicado solo en inglés. Para descargar los otros idiomas escanea el código QR o haz clic aquí.



DIE GEBRAUCHSANLEITUNG HERUNTERLADEN
www.alfaforni.com/user-manual-portable.php



Inhalt

02	SICHERHEITSHINWEISE
04	AUSPACKEN UND MONTAGE
06	AUFSTELLUNG
08	RAUCHABZUG
10	ZÜNDUNG
12	ZÜNDUNG - NORDAMERIKA
14	WARTUNG UND PFLEGE
16	FEHLERBEHEBUNG
18	GARANTIE

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Unsachgemäßer Anschluss, vorgenommene Änderungsmaßnahmen am Gerät oder eine unsachgemäße Wartung können zu Sach- und Personenschäden und im Extremfall zum Tod führen.

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren und das erste Mal in Betrieb nehmen.

LESEN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCH, UM EINE ORDNUNGSGEMÄSSE INSTALLATION UND EINEN SICHEREN, REIBUNGSLOSEN BETRIEB DES OFENS ZU GEWÄHRLEISTEN.



- Das Typenschild mit den technischen Daten, Seriennummer und Kennzeichnung ist sichtbar auf dem Gerät angebracht. Entfernen Sie niemals dieses Etikett.
- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, entfernen Sie alle Schutzfolien.
- **Verwenden Sie niemals Stahlschwämme oder scharfe Schaber, es kann die Oberflächen beschädigen. Verwenden Sie handelsübliche, nicht scheuernde Produkte, bei Bedarf verwenden Sie Holz- oder Kunststoffutensilien. Spülen Sie die Oberfläche gründlich ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch oder Mikrofasertuch ab.**
- Verwenden Sie kein Geschirr und keine Backgefäße (Pfannen, Bräter, Bleche) aus Kunststoff. Die hohen Temperaturen, die im Inneren des Ofens erreicht werden, können das Material zum Schmelzen bringen und das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie hitzebeständige Kochwerkzeuge und -utensilien.
- Stellen Sie den Ofen auf eine standsichere ebene Fläche.
- **Aufgrund der Temperatureinwirkung kann sich die Farbe der Oberflächen im Laufe der Zeit ändern.**
- Streichen Sie den Ofen nicht und bringen Sie keine Gegenstände an den Ofenflächen an.
- Das Aufstellen des Ofens muss einen einfachen Zugang für die Reinigung gewährleisten.
- Stellen Sie niemals brennbare Gegenstände in den Ofen: bei versehentlichem Anzünden könnte ein Brand entstehen.
- Die gebrauchsfertigen Alfa-Edelstahlöfen können, obwohl sie Isoliermaterial enthalten, an der Außenseite überhitzen.
- Handhaben Sie die Ofentür nur mit dem Griff.
- Berühren Sie während des Betriebs nicht die Außenflächen und das Rauchrohr.
- Halten Sie elektrische Leitungen und Brennstoffleitungen (Gas) von heißen Flächen fern.
- Verwenden Sie den Ofen nicht, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Sie eine Störung vermuten.
- Verrücken Sie den Ofen nicht während des Betriebs oder wenn er heiß ist.
- Lehnen Sie sich nicht an den Ofen an und stellen Sie keine Gegenstände darauf ab, da dies seine Stabilität beeinträchtigen kann.
- Die Flamme niemals mit Wasser löschen.
- Falls Fette anfangen zu brennen, drehen Sie den Brenner zu und lassen Sie die Ofentür geschlossen, bis das Feuer erloschen ist.
- Tragen Sie hitzebeständige Küchenhandschuhe, wenn Sie den Ofen bedienen.
- Die vom Hersteller versiegelten Teile dürfen nicht durch den Benutzer manipuliert werden.
- Verdecken Sie keine Öffnungen, Lüftungs- oder Wärmeabzugsschlitze.
- Heben Sie den Ofen nicht an der Vorderkante oder von der Vorderseite an.
- Die Maße der Backfläche können um einige Millimeter abweichen, diese Toleranz ist auf die handwerkliche Verarbeitung des Produkts zurückzuführen.

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DEN OFEN INSTALLIEREN UND DAS ERSTE MAL IN BETRIEB NEHMEN UND HALTEN SIE DIESE EIN.

Nicht in verbotenen Bereichen aufstellen. Während des Betriebs darf niemals die Metalltür oder der Rauchabzug berührt werden, da diese nicht isoliert sind und während dem Betrieb sehr heiß werden.

ZU IHRER SICHERHEIT: Lagern Sie kein Benzin oder andere entzündliche Gase und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder anderer Geräte. Halten Sie den Bereich unter und um dieses Gerät frei von allen brennbaren Materialien.

GASAustritte können Brände oder Explosionen verursachen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen sowie zu Sachschäden führen.

VORSICHT! FALLS SIE GASGERUCH WAHRNEHMEN:

1. Sofort die Gaszufuhr schließen.
2. Alle offenen Flammen löschen.
3. Die Ofentür öffnen.
4. Einen Installateur benachrichtigen.

VORSICHT: Schließen Sie das Gaszufuhrventil, wenn der Gasofen nicht in Betrieb ist.

VORSICHT: Lagern Sie keine unbenutzten Gasflaschen in der Nähe des Gerätes.

IMMER DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH LESEN.
Weitere Exemplare dieses Handbuchs sind unter www.alfaforni.com erhältlich.

AUSPACKEN UND MONTAGE

1 - Die Verpackung des Ofens entfernen.

Die Kunststoffbänder (A) entfernen und die obere Kappe (C) abnehmen.



2 - Die Brennkammer entleeren,

indem Sie die Ofenteile und die Unterlagen aus dem Inneren der Kammer entnehmen.



3 - Die Laserschutzfolie von allen

Edelstahlteilen entfernen, wie z. B.: Schwelle, Tür, Rauchfang und Rauchabzug. Einen Haartrockner verwenden, um den Vorgang zu beschleunigen und die Laserfolie leicht zu entfernen.



4 - Die 4 FüÙe anbringen.

Die FüÙe anbringen, indem Sie sie in die dafür vorgesehenen Aussparungen im unteren Teil des Ofens einschrauben.



5 - Die mitgelieferte Batterie in den Zünder einsetzen.

Den Zündknopf abschrauben, die Batterie (E) einlegen und anschließend den Zündknopf wieder aufschrauben. Wenn der Knopf nun gedrückt wird, ist eine kleiner Funke zu sehen und hören.

- Die angegebene Polarität prüfen
- Batterie-Typ: AA im Lieferumfang enthalten



6 - Den Rauchfang und den Rauchabzug anbringen.

Den Rauchfang (F) in das entsprechende Gehäuse (Flansch) und anschließend den Rauchabzug (G) einsetzen.



7 - Die Tür anbringen.

Hierfür reicht es, den schwarzen Duroplastgriff (H) mit der in der Verpackung enthaltenen Schraube zu befestigen.



Wenn Sie den Backofen zum ersten Mal auspacken, werden Sie möglicherweise feststellen, dass sich auf dem Backofenboden rotes feuerfestes Pulver befindet, das durch den Transport entstanden ist.

Ist dies der Fall, sollten Sie das Pulver abbürsten. Wir empfehlen außerdem, 2 oder 3 Pizzateigkugeln zu kochen und wegzuwerfen, um sicherzustellen, dass Sie das feuerfest Pulver entfernen, bevor Sie Ihre erste Pizza backen und essen.



AUFSTELLUNG

VORSICHT

Die Außenflächen des Ofens können Temperaturen über 80°C (176F) erreichen. Es dürfen sich keine brennbaren Materialien im Umkreis von 1 m um den Ofen befinden.

WICHTIG: Stellen Sie den Ofen während des Betriebs in einem ausreichenden Abstand zu allen brennbaren Stoffen oder Materialien auf, die durch Hitze beschädigt werden können.

WICHTIG

Stellen Sie den Ofen geschützt vor Wind oder starkem Luftzug auf.



ZU IHRER SICHERHEIT

Stellen Sie den Ofen auf eine standsichere ebene Fläche. Unbeabsichtigte Bewegungen während des Betriebs können zu Personen- und Sachschäden führen.

VORSICHT: Für das Aufstellen Ihres Ofens sind bestimmte Mindestabstände zu berücksichtigen. Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zur Rückwand und zu Seitenwänden oder anderen Geräten ein. Um das Rauchrohr müssen Sie den Mindestabstand von 50 cm und oberhalb des Ofens von 1 m einhalten.

Die Öfen müssen auf Tischen, Unterbau, oder anderen Flächen mit ausreichender Tragkraft platziert werden (das Gewicht entnehmen Sie dem Produktdatenblatt, das der Bedienungsanleitung beiliegt), **Falls vorhanden, justieren Sie die Nivellierfüße, um den Ofen auf der Abstellfläche zu stabilisieren.**

Für Installationen unter einem Dach, siehe nächste Seite.

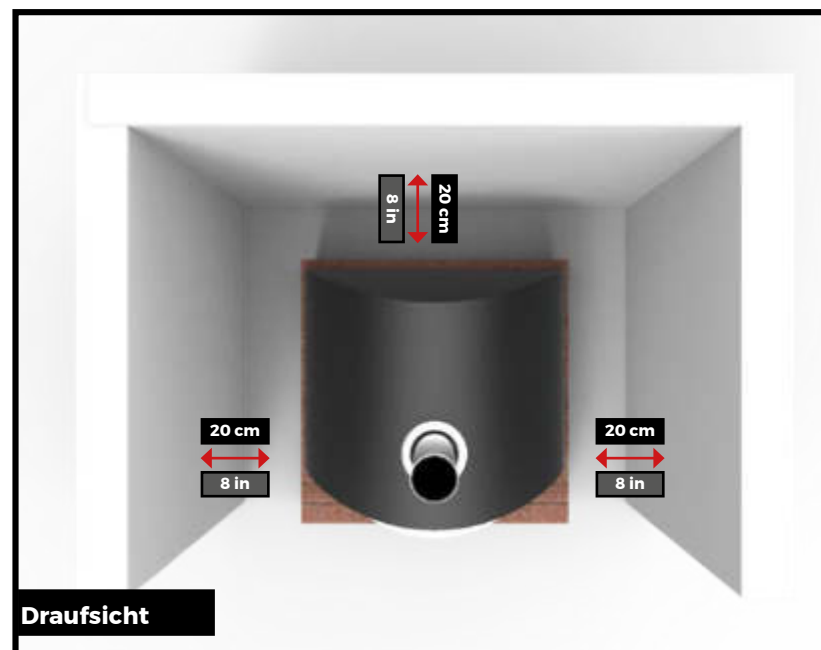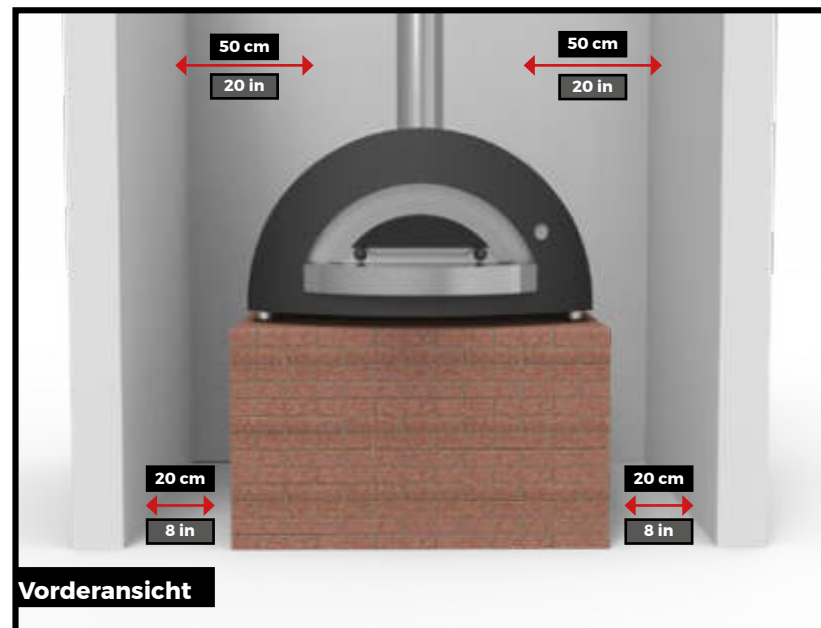

RAUCHABZUG

SCHLIESSEN SIE NICHT 2 GERÄTE AN DASSELBE RAUCHROHR AN.



IM GARTEN


Wenn Sie den ALFA-Ofen in einem Kochbereich im Freien installieren und das Rauchabzugssystem nicht in der Nähe von Gebäuden oder niedrigen Decken installiert werden soll, genügen die von ALFA gelieferten hochwertigen Edelstahlrohre und Schornsteinkappen.

VORSICHT: Die Hauptursache für Brände in Verbindung mit dem Rauchabzugssystem ist die Nichteinhaltung von Mindestabständen (notwendiger Raum) zu brennbaren Materialien.

Nota: Die Außenflächen des Ofens können Temperaturen über 80 °C (176 °F) erreichen. Stellen Sie sicher, dass der Ofen nicht mit der Wand oder anderen Möbeln in Berührung kommt und dass der Mindestabstand von 20 cm eingehalten wird.

AUF DER TERRASSE ODER UNTER EINER PERGOLA

- Für Rauchabzugssysteme im Außenbereich, wenn sich der Holzofen unter Überdachungen, Pergolen oder Terrassen befindet.
- Stellen Sie den Ofen nicht unter einem Dach oder einer Pergola auf. Wenn Sie das Rauchrohr durch Überdachungen o.ä. führen, müssen Sie das mitgelieferte Rauchrohr entfernen und sich an eine Fachfirma wenden, um die erforderlichen Produkte zu erhalten, z. B. ein isoliertes Rauchrohr.

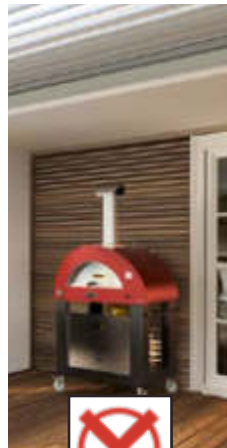

Wenn der Rauchabzug um mehr als 1 Meter verlängert werden soll, empfehlen wir den Einbau einer Drosselklappe zur Regulierung des Luftstroms.



INSTALLATION EINER ELLENBOGENVERBINDUNG:

- Vermeiden Sie nach Möglichkeit Bögen. Für einen ungehinderten Rauchabzug ist es von Vorteil, wenn das Rauchrohr senkrecht geführt wird.
- Das Rauchrohr darf maximal 2 Formteile (insgesamt zwei Bögen) von 30 Grad haben. Falls eine Ellenbogenverbindung erforderlich ist, um ein Hindernis zu umgehen oder die Richtung des Abzugs zu ändern, können bis zu zwei (2) Bögen in einem Winkel von nicht mehr als 30 Grad verwendet werden, aber NIEMALS einteilig, um einen 60-Grad-Winkel zu bilden.



DROSSELKLAPPE

WARNUNG: VERWENDEN SIE NICHT (2) 30-GRAD-WINKEL, UM EINEN 60-GRAD-WINKEL ZU ERZEUGEN!

DADURCH WERDEN ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN ERLÖSCHEN UND STELLT EINE BRANDGEFAHR INNERHALB DES ROHR- ODER SCHORNSYSTEMS DAR.

Wenn Ihre Installationsanforderungen die grundlegenden Standards nicht erfüllen können, wenden Sie sich unbedingt an einen Fachmann und holen Sie die erforderlichen Genehmigungen im Voraus ein.

UNTERSTÜTZUNG

AREA	CONTACTS
ITALY	PHONE: 800.77.77.30 NUMERO VERDE E-MAIL: info@alfaforni.com
NORTH AMERICA United States & Canada	PHONE: +1 570 350 7939 E-MAIL: alfaventing@olympiachimney.com
ROW Rest of the world	PHONE: +39.0775.7821 E-MAIL: info@alfaforni.com

ZÜNDEN DES OFENS

WARNUNG: Bevor Sie den Ofen einschalten, sind die Anweisungen zu befolgen.

- Bevor Sie den Ofen in Betrieb nehmen, sind alle Gasanschlüsse auf Gaslecks zu prüfen.
- Für alle Gewindeanschlüsse ist das richtige PTFE-Gasleitungsband zu verwenden
- Beim Anzünden darf sich nicht über den Ofen gebeugt werden. Gesicht und Körper in einem sicheren Abstand von der Ofentür halten.
- Beim Anzünden des Backofens muss die Ofentür geöffnet sein.
- Der Regler des Brenners muss auf „Aus“ stehen, bevor das LPG-Flaschenventil eingeschaltet wird.
- Der Ofen darf nicht versetzt werden, während er in Betrieb ist.

1 - Den 10-kg-Tank mit dem Reglerschlauch anschließen. Sicherstellen, dass der Brennerstabilisator in der richtigen Richtung des Brenners am Ofen angeschlossen ist.


2 - Den Zündknopf drücken, um den Zündfunken zu erzeugen.

3 - Den Brennerknopf HINEIN drücken und gegen den Uhrzeigersinn auf das Symbol für hohe Flamme auf dem Bedienfeld drehen.

HINWEIS: Das erste Zünden des Brenners oder nach dem Abkühlen kann aufgrund von Luft in der Zuleitung einige Zeit und möglicherweise mehrere Versuche in Anspruch nehmen. Warten Sie, während das Gas zur Zündflamme gelangt.

4 - Sobald der Brenner richtig gezündet ist, erscheint im Inneren des Ofens eine große Flamme. Der Zündknopf kann nun losgelassen werden, der Brennerknopf muss weitere 10 Sekunden gedrückt gehalten werden. Dadurch wird sichergestellt, dass das Thermoelement heiß genug ist, damit der Brenner eingeschaltet bleibt. Der Ofenbrenner ist jetzt auf höchster Stufe und es kann mit dem Vorheizen des Ofens begonnen werden.

5 - Die Ofentür zum Warmhaltefach schließen und rund um die Ofenöffnung einen Spalt von 1,5 cm frei lassen, damit Luft in den Ofen gelangen kann. Die Ofentür fest schließen, sonst erlischt die Flamme aufgrund von Luftmangel. Den Ofen 30 Minuten lang vorheizen, damit die Schamottesteine auf Pizzabacktemperatur kommen. Mit einem Laserthermometer die Bodentemperatur des Ofens prüfen. Um Pizza zu backen, sollte der Boden 370°-430°C (700°-800°F) heiß sein.

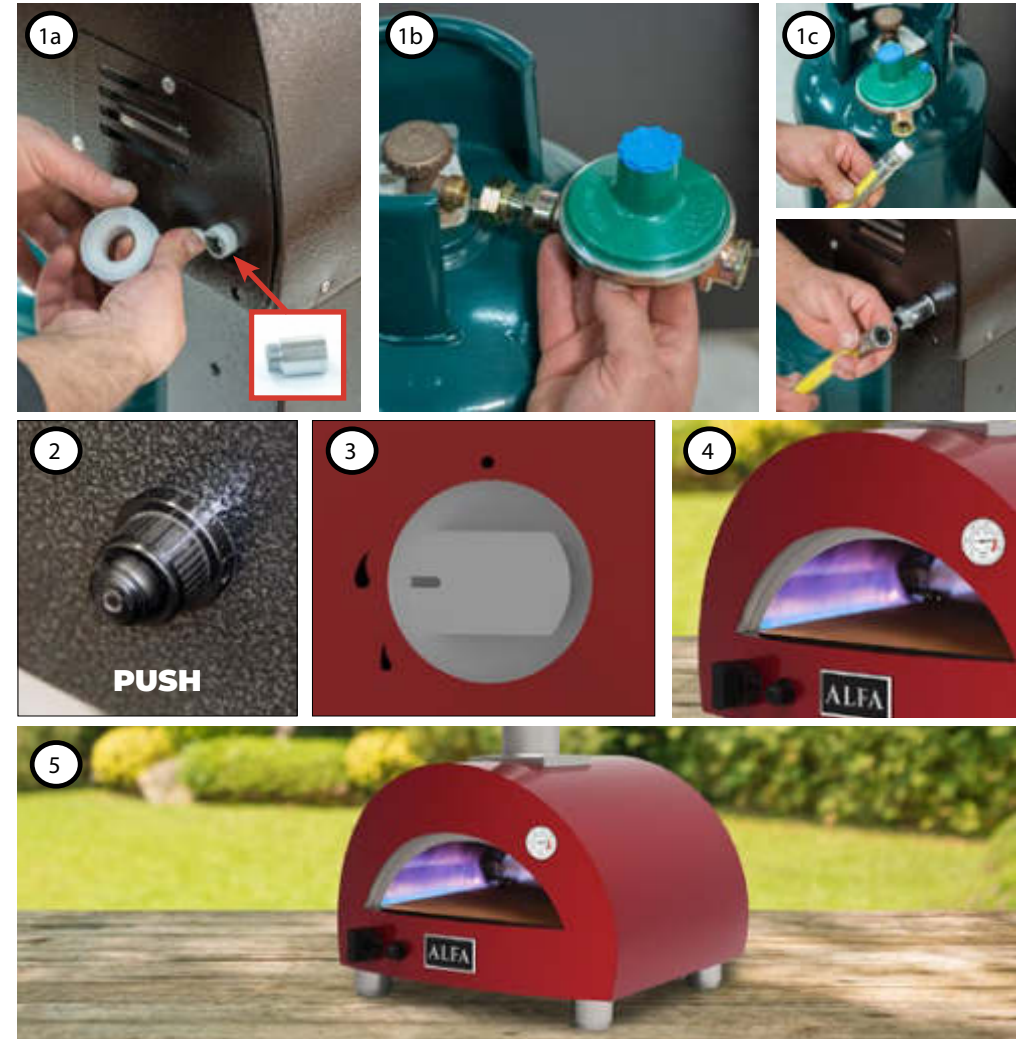

ZU IHRER SICHERHEIT:

- Die Temperaturgrenze von 500°C / 950°F darf nicht überschritten werden
- Es dürfen niemals die Gasleitung oder andere Anschlüsse getrennt werden, während der Ofen verwendet wird.

WARTUNG UND REINIGUNG

WARTUNGSKALENDER		
	REINIGUNG	WARTUNGSINTERVALLE
1	Brennkammer	Vor und nach jedem Gebrauch
2	Backfläche	Vor und nach jedem Gebrauch
3	Ofenaußenseite	1mal wöchentlich
4	Reinigung der Edelstahlteile	1mal wöchentlich
5	Edelstahlschutz	1mal monatlich
6	Brenner	1mal monatlich
7	Brennerdüsen	1mal jährlich
8	Rostschutz	1mal alle zwei Jahre

1. Reinigen der Brennkammer. Pyrolyse bei 500°C (1 000°F). Die Alfa-Öfen reinigen sich selbst dank des sogenannten Pyrolyse-Vorgangs (Pyro-„Feuer“ und Lyse-„Trennen“). Dabei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem durch sehr hohe Hitze organische Materialien zersetzt und in flüchtige Verbindungen umgewandelt werden. Aktivieren Sie die Pyrolyse, indem Sie die Temperatur 2-3 Minuten auf 500°C (950F) halten.

2. Reinigen der Backfläche. Wenn die Pyrolyse abgeschlossen ist, warten Sie bis der Ofen abgekühlt ist und entfernen Sie eventuelle Speisereste mit der Ofenbürste und wischen Sie nach jedem Gebrauch vorsichtig mit einem feuchten Tuch über die Backfläche.

3. Reinigen der Ofen-Außenflächen. Wie alle pulverbeschichteten Edelstahlprodukte sind diese Öfen so gebaut, dass sie allen Arten von Umwelteinflüssen, einschließlich Salz, standhalten, solange eine fristgerechte und sorgfältige Wartung durchgeführt wird. Verwenden Sie zur Reinigung von Edelstahl ein weiches Tuch, das mit einer Lösung aus Wasser und Seife, oder alternativ mit Natriumbikarbonat und Spülmittel, getränkt ist. Reiben Sie vorsichtig, wenn der Ofen vollständig abgekühlt ist.



WICHTIG: Überprüfen Sie immer die Zertifizierung des von Ihnen verwendeten Produkts und dass die Komponenten die deklarierten sind.
HINWEIS: Stahlflächen, die hohen Temperaturen und direkter Flammeneinwirkung ausgesetzt sind, neigen dazu, sich an der Oberfläche zu verfärben. Dies ist

eine natürliche Eigenschaft des Materials, was kein Qualitätsmangel bedeutet.

4. Reinigen der Edelstahlteile. Alfa-Öfen bestehen außen aus Edelstahl und innen aus Edelstahl. Zur Reinigung dieser Teile empfehlen wir die Verwendung eines Edelstahlreinigers. Bitte lesen Sie die Warnhinweise und die Gebrauchsanweisungen auf der Verpackung der Reinigungsmittel sorgfältig durch. Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, Waschbenzin oder Xylol. Spülen Sie den Ofen nach der Reinigung gut ab.



5. Schutz des Edelstahls. Für einen besseren Schutz der Edelstahlteile empfehlen wir die Verwendung von Vaseline (alternativ Oliven- oder Babyöl). Beim Aufstellen des Ofens am Meer, sollten Sie zur Vermeidung von Korrosion und Verkrustungen den Ofen häufig mit Süßwasser reinigen.



6. Der Gasbrenner muss durch regelmäßiges gründliches Absaugen der Speisereste mit einer Bürste gereinigt werden. Achten Sie bei der Reinigung von Ventilen und Brennern darauf, den Brenner nicht zu beschädigen und Brenneröffnungen nicht zu erweitern.

7. Reinigen Sie die Düsen mindestens einmal pro Jahr, um zu verhindern, dass sie verstopfen und dadurch der Gasstrom beeinträchtigt wird (wenden Sie sich an qualifizierte Fachleute).

8. Rostschutz. Edelstahl ist rostfrei, aber gelegentlich können auf der Oberfläche Rostflecken auftreten (Nässe, Salz, etc.). Verwenden Sie in diesem Fall einen Rostentferner, um Ihren Ofen wieder aufzupolieren.



ABDECKEN DES OFENS

- Vergessen Sie nicht, Ihren Ofen mit der Alfa-Abdeckhaube zu schützen.
- Unter Alfaforni.com finden Sie eine spezielle Seite mit vielen nützlichen Tipps zur Wartung, Reinigung und Verlängerung der Lebensdauer der Öfen.



FEHLERBEHEBUNG

<p>KANN KEIN FEUER ZÜNDE</p>	<p>- Sicherstellen, dass der Drehknopf nicht zu weit hineingeschoben ist und den Ofen berührt, so dass der Gashahn nicht geöffnet werden kann, um das</p>
<p>DIE ZÜNDUNG FUNKTIONIERT</p>	<p>- Sicherstellen, dass die Batterie neu ist und Leistung hat</p>
<p>KANN MAN DEN OFEN DIREKT AUF DIE ARBEITSPLATTE</p>	<p>- Nein, die Füße müssen verwendet werden, damit die Luft unter den Boden des Ofens strömen kann</p>

ELEKTRONISCHER ZÜNDKNOPF

Der Zündknopf wird mit einer AA-Batterie geliefert. Legen Sie die Batterie wie folgt ein:

1. Schrauben Sie den Zündknopf ab
2. Legen Sie die Batterie ein
3. Schrauben Sie den Zündknopf an

Führen Sie diese Vorgänge bei ausgeschaltetem Ofen durch

Entfernen Sie die Batterie bei längerer Nichtnutzung



HINWEISE

Für fachliche Beratung kontaktieren Sie uns unter www.alfaforni.com

GARANTIE



Für ALFA-Öfen gilt eine gesetzliche Garantie von 24 Monaten gegen Konformitätsmängel zu Lasten des Händlers: Eine gute Wartung und eine korrekte Verwendung des Produkts können zu seiner längeren Lebensdauer beitragen.

Für die Regelung der gesetzlichen Garantie wird auf die Bestimmungen der einzelnen nationalen Referenzbestimmungen verwiesen.

BEWAHREN SIE BITTE IHREN KAUFBELEG ODER IHRE RECHNUNG AUF UND LEGEN SIE DIESE IHREM HÄNDLER VOR. WIR EMPFEHLEN, DIE SERIENNUMMER AUF DEM TYPENSCHILD AUF DER RÜCKSEITE DES PRODUKTS ZU NOTIEREN.

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte immer an Ihren Händler.

Ausschlusskriterien der Garantie:

Schäden, die durch den Spediteur verursacht werden, wenn diese nicht sofort auf dem Transportdokument vermerkt werden, indem das Produkt bei Erhalt mit dem Vermerk "Annahme unter Vorbehalt" versehen wird und der Verkäufer unverzüglich zur weiteren Klärung kontaktiert wird;

Wenn der Ofen nicht wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet und installiert wird.

Wenn der Ofen in irgendeiner Weise absichtlich oder unabsichtlich manipuliert oder verändert wurde und sich nicht mehr in dem Zustand befindet, in dem er geliefert wurde;

Im Falle eines Produktschadens aufgrund von Verstopfung aller Rauchabzugsöffnungen;

Nichtbeachtung der Anweisungen zur ordnungsgemäßen Wartung und Reinigung des Produkts, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben;

Schäden am Brenner durch Kochrückstände oder Schäden, bei denen nicht nur der empfohlene Brennstoff verwendet wurde, z. B. flüssige Grillkohle, Chemikalien oder andere Brennstoffe;

Wenn Bauteile verwendet werden, die nicht von Alfa hergestellt oder empfohlen wurden;

Wenn der Schaden auf die Verwendung von Chemikalien innerhalb oder außerhalb des Ofens zurückzuführen ist;

Schäden durch Überschreitung der vom mitgelieferten Pyrometer angezeigten Temperatur von über 450°/500°C (840°/950° F) aufgrund unsachgemäßer Verwendung von Holzbrennstoff;

Wenn das Etikett auf der Rückseite des Produkts entfernt, verändert oder gelöscht wurde;

Bei normaler Abnutzung des Produkts durch den Gebrauch des Verbrauchers;

Mögliche Oxidation des Stahls aufgrund der Exposition gegenüber salzhaltiger Umgebung oder in Meeresnähe. Alfa weist darauf hin, dass eine mögliche Oxidation nicht auf Qualitätsmängel des Produkts zurückzuführen ist, sondern auf die chemisch-physikalischen Eigenschaften des Stahls bei längerer Exposition in salzhaltiger Umgebung;

Mögliche Beschädigung der Farbe bei längerem Kontakt mit Flammen;

Kleine Oberflächenfehler auf lackierten oder sichtbaren Teilen, die den normalen Gebrauch des Produkts nicht beeinträchtigen;

Zubehörteile des Produkts wie Türen und Glasscheiben;

Die Bodenplatten sind nicht von der Garantie abgedeckt, Alfa-Öfen werden jedoch mit einer Ersatzbodenplatte geliefert.

Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung von Ersatzteilen der Marke ALFA

ALFA BETRETEN

Registrieren Sie Ihr Produkt

Wenn Sie hier sind, heißt es, dass Sie ein Alfa Produkt gekauft haben. Wir danken Ihnen dafür. Immer, wenn Sie sich für unsere Produkte entscheiden, unterstützen Sie die Forschung und unseren Wunsch, allen zu ermöglichen, gut und gesund mit der Flamme zu kochen.

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie zusätzlich wertvolle Tipps und Tricks für den richtigen Umgang mit Ihrem Backofen.



REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT
www.alfaforni.com/registration.php

