


Reinigungshinweise Luna

Am Beispiel der Luna sospeso:



1. Reinigungsutensilien

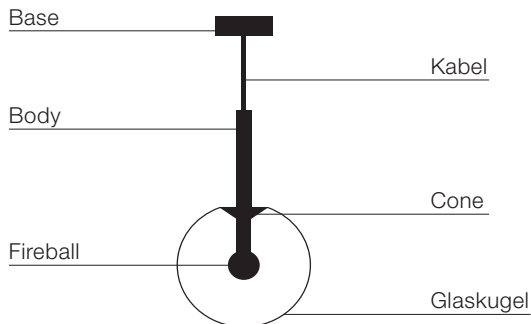

2. Außenreinigung

Hinweis: Reinigen Sie Occhio Leuchten ausschließlich im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand, um zu vermeiden, dass sich Rückstände an der Leuchte festsetzen. Handschuhe bei der Demontage, Reinigung und Montage durchgehend verwenden.




Verwenden Sie zur einfachen Staub- und Schlierenentfernung an der Glaskugel das trockene Mikrofasertuch und den Staubwedel.

Bei stärkerer Verschmutzung auf den PVD beschichteten Oberflächen, wie auf der Glaskugel, dem Body und der Base nehmen Sie zuerst das Mikrofasertuch mit dem Occhio „surface cleaner intense“ und abschließend den Staubwedel.

Kabel wie auch lackierte Steckernetzteile können mit dem Occhio „surface cleaner sensitive“ gereinigt werden.

3. Innenreinigung

Hinweis: Reinigen Sie Occhio Leuchten ausschließlich im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand, um zu vermeiden, dass sich Rückstände an der Leuchte festsetzen. Handschuhe bei der Demontage, Reinigung und Montage durchgehend verwenden.

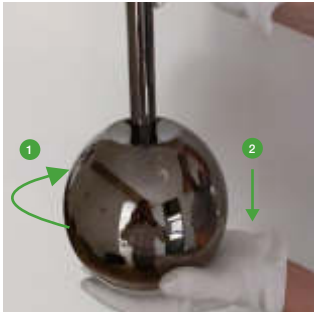

Die Glaskugel gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das Bajonett zu öffnen ① und sie vorsichtig abzunehmen ②.

Hinweis: Der Cone darf auf keinen Fall berührt werden und das Druckluftspray darf bei der Benutzung nicht kopfüber gehalten werden!



Mit einem Staubwedel den Staub im Inneren der Glaskugel entfernen. Falls sich Schlieren gebildet haben, empfehlen wir zuerst das Mikrofasertuch mit dem Occhio „surface cleaner intense“ und abschließend den Staubwedel zu verwenden.



Verwenden Sie das Druckluftspray oder den Blasebalg, um den Staub auf dem Cone zu entfernen.

Hinweis: Der Cone darf auf keinen Fall berührt werden!

Setzen Sie die Glaskugel unmittelbar nach der Reinigung wieder auf den Body und schließen das Bajonett durch Drehen im Uhrzeigersinn, um weitere Staubbildung im Inneren zu vermeiden.